

Wymiana pompki DosiClip® na pompkę PeriClip®

Aby móc używać pompy PeriClip w urządzeniu Testomat, konieczne jest zaktualizowanie oprogramowania urządzenia Testomat. W tym celu wymień EPROM urządzenia Testomat zgodnie z opisem w rozdziale „Wymiana EPROM”.

Jeśli nie masz nowego EPROM-u, skontaktuj się z serwisem technicznym załączając listę zaprogramowanych parametrów.

Demontaż pompy DosiClip

Podczas wymiany postępuj według poniższych kroków:



Krok 1

Wyłącz urządzenie.

Krok 2

Odkręć połączenia wężyków w butelkach z reagentami.

Uwaga: Prosimy o przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z chemikaliami. Patrz odpowiednie karty charakterystyki.

Krok 3

Wyplucz wężyki pompy wodą, aby usunąć pozostałości reagentów. Wciśnij przycisk "Manual" na pompie DosiClip.



Krok 4

Sprawdź, czy komora pomiarowa jest pusta. Jeśli jest w niej woda, opróżnij ją. Aby to zrobić, uruchom urządzenie w trybie serwisowym i opróżnij komorę pomiarową, otwierając zawór wylotowy (patrz instrukcja obsługi).

Krok 5

Zdemontuj wężyki ssące i tłoczne z uchwytu komory pomiarowej.



Krok 6

Wypnij pięć przewodów z zacisków.



Krok 7


Naciśnij blokadę obudowy pompy kluczem płaskim na dół i usuń pompę DosiClip od góry.



Montaż pompy PeriClip

Krok 8

Najpierw umieść pompę PeriClip na górnej szynie i dociśnij obudowę w dół, aż do zatrzaśnięcia blokady.

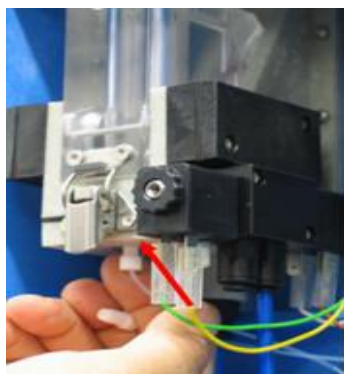




Krok 9

Ponownie podłącz przewody (zwróć uwagę na kolejność kolorów!).

Sekwencja kolorów jest taka sama jak złącza na płycie głównej.

Umieść uszczelkę ① i łącznik węży ② (zestaw przejściowy zaworu

PeriClip do przyjęcia komory pomiarowej nr art. 40359) w następujący sposób w miejscu mocowania komory pomiarowej:

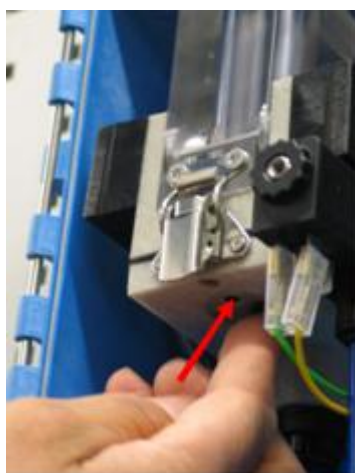


①

②

Krok 10

Najpierw wsuń uszczelkę do otworu. Jeśli uszczelka wypada z otworu, zwilż ją trochę wodą.

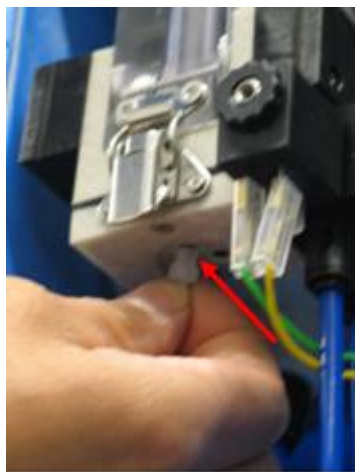

Krok 11

Dokręć łącznik wężyka ręcznie.



Krok 12


Umieść długi wężyk pompki PeriClip nad łącznikiem węży.



Uwaga: W przypadku kroków 13-15 należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z chemikaliami zawartymi w kartach charakterystyki.

Krok 13

Odkręć korek butelki i wyjmij zestaw ssący.

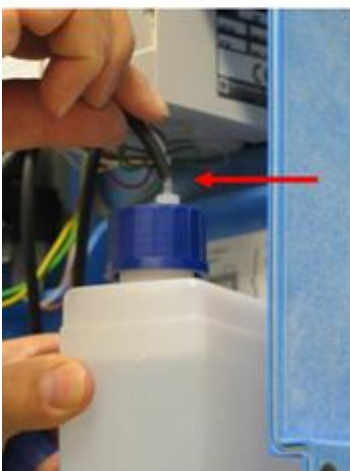

Krok 14

Umieść nową lancę ssawną (nr art. 37644 dla butelek o pojemności 500 ml, art.37645 dla butelek o pojemności 100 ml) w butelce i dokręć nakrętkę.

Krok 15


Wkręć krótki wąż ssący do nakrętki butelki indykatora.

Wymiana EPROM (wymiana oprogramowania)

(Wymagane narzędzie: Torx 8 – zestaw narzędzi nr art. 40138).

Unikaj ładunków elektrostatycznych podczas demontażu i instalacji oraz zwróć uwagę na kierunek instalacji!

Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych na płycie drukowanej lub pamięci EPROM ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu.

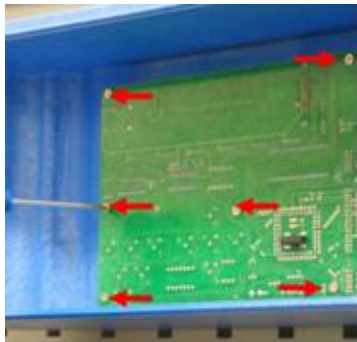

Krok 1

Wyłącz urządzenie.



Krok 2

Poluzuj sześć śrub mocujących płytę wyświetlacza (w górnej części drzwi).

Krok 3

Ostrożnie wyciągnij pamięć EPROM z gniazda za pomocą szczypiec do EPROM.

(Zwróć uwagę na kierunek znaku ③.)



③

Krok 4

Ostrożnie umieść nową pamięć EPROM. Upewnij się, że znak ③ znajduje się po prawej stronie. Unikaj nagłych ruchów i nie zginaj nóg w czasie wkładania.

③

Krok 5

Zamocuj płytę wyświetlacza.

Krok 6

Włącz urządzenie ponownie.



Resetowanie licznika czasu pracy głowicy pompy

Zresetuj licznik czasu pracy głowicy pompy w urządzeniu Testomat.

Komunikat o konieczności obsługi głowicy pompy pojawi się po upływie 150 godzin pracy.

- ☐ Wybierz w menu programu > Usługi I - > Potwierdzenie głowicy pompy
- ☐ Naciśnij ENTER.

Licznik zostanie zresetowany. Przed dalszymi analizami należy odpowietrzyć przewody za pomocą przycisku „Ręczne”.

Sprawdzenie ustawień

- ☐ Sprawdź ustawienia urządzenia, w szczególności ustawienia typu indykatora.

PERFECT WATER SYSTEMS SP. Z O.O.

Właścicielem polskiej wersji instrukcji jest Perfect Water Systems Sp.z.o.o. Przedruk, kopiowanie i rozpowszechnianie na użytek inny niż własny, bez wiedzy i zgody firmy Perfect Water Systems Sp.z o.o. zabronione